

Doorlife
OPEN YOUR HOME




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
PORTA ROTOTRASLANTE

PROCEDURA DI MONTAGGIO


Togliere gli imballaggi e rimuovere la chiave della serratura fissata nella parte alta del telaio.

N.B. NON RIMUOVERE LE STECCHE IN COMPENSATO CHE BLOCCANO IL TELAIO.

Verificare le dimensioni del vano murario

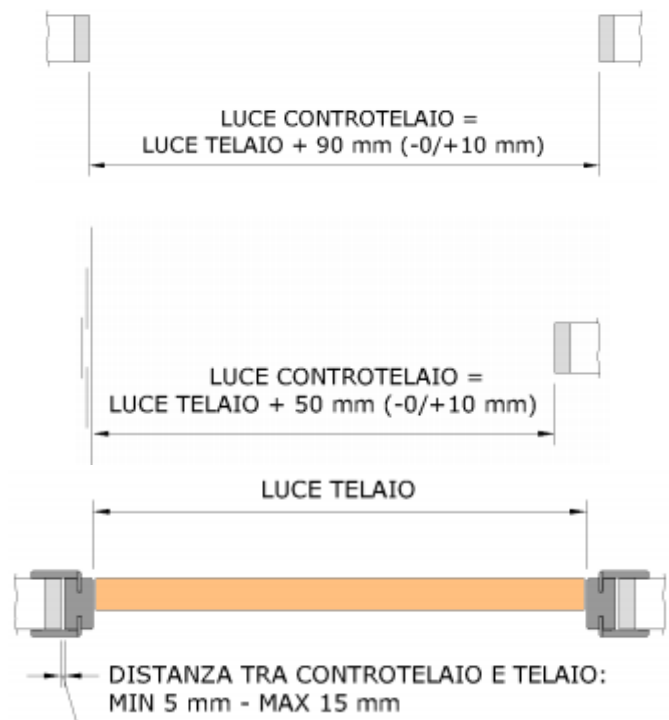


Inserire la porta all'interno del vano murario prestando attenzione al senso di apertura

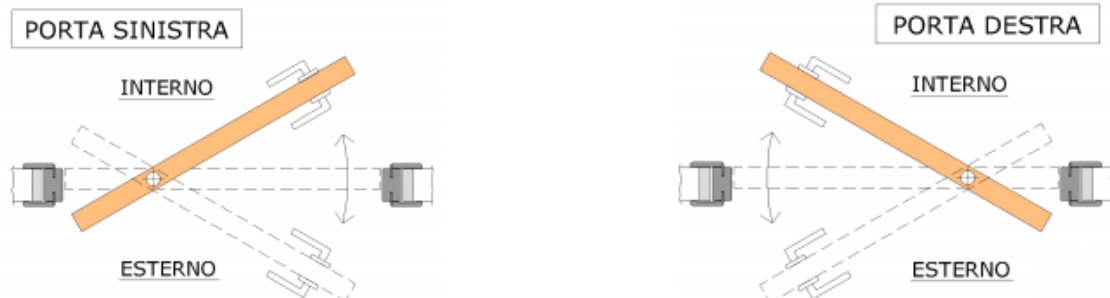


Bloccare il telaio nella parte alta, in corrispondenza dei montanti, con dei cunei di legno e togliere le stecche in compensato che bloccano il telaio stesso.

Inserire la maniglia nella serratura. Controllare che siano rispettati la messa a piombo e il livello orizzontale, affinché l'anta possa aprirsi e chiudersi senza toccare il pavimento e/o il telaio.

Fissare il telaio al controtelaio prestando attenzione a non ridurre la distanza interna tra i montanti.

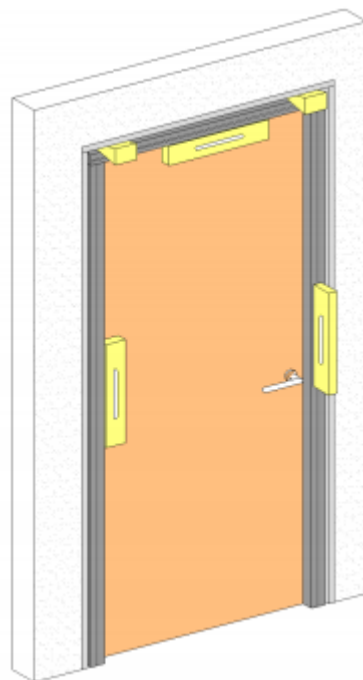

Tagliare a misura i coprifiili (due montanti con aletta e un traverso piatto di altezza 90 mm) e posizionarli sul lato interno (lato del binario in alluminio). Prima del fissaggio è necessario eseguire un ulteriore taglio nella parte bassa dell'aletta del coprifiilo del montante lato staffe, come indicato nell'immagine a fianco.

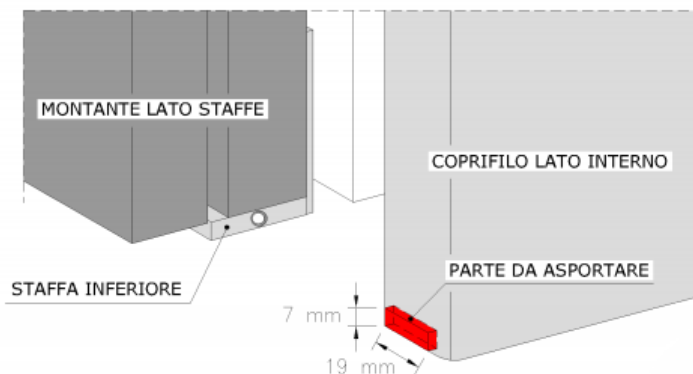

Tagliare a misura i montanti di coprifiilo e posizionarli sul lato esterno. Tagliare il traverso in legno del telaio misurando la luce tra i coprifiili e fissarlo al binario in alluminio con un prodotto adesivo (silicone o altro).

Tagliare a misura anche il traverso del coprifiilo e posizionarlo nella propria sede.

Infine, fissare tutti i coprifiili.

